Dual Thread Aerator

INSTRUCTIONS:

1. Remove old aerator from faucet. Use wrench if necessary.
2. For faucets with outside threads, remove thicker washer. For faucets with inside threads, leave thicker washer in place. Install onto spout by hand.
3. Turn on faucet. If leak occurs, tighten more firmly.

INSTRUCCIONES:

1. *Quite el viejo aireador del grifo. Utilice una llave inglesa de ser necesario.*
2. *Para grifos con roscas externas, quite las arandelas más gruesa. Para grifos con roscas internas, deje la arandela más gruesa en su lugar. Instale en el surtidor de agua en forma manual.*
3. *Abrir el grifo. Si ocurre un escape, ajuste más firmemente.*

Shower Flow Controller

INSTRUCTIONS:

1. Remove showerhead.
2. Apply plumber's tape to threads.
3. Install adapter onto spout by hand. Reconnect showerhead.
4. Turn on shower. If leak occurs, tighten more firmly.

INSTRUCCIONES:

1. *Retire el cabezal de la ducha.*
2. *Aplique cinta de plomería en las roscas.*
3. *Instale el adaptador en forma manuel. Vuelva a conectar la cabeza de la ducha.*
4. *Encienda la ducha en. Si ocurre un escape, ajuste más firmemente.*

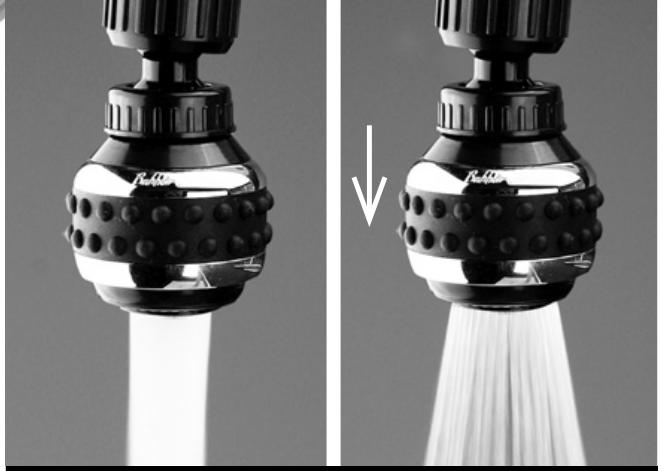

Swivel Spray

INSTRUCTIONS:

1. Remove old aerator from faucet. Use wrench if necessary.
2. For faucets with outside threads, remove thicker washer. For faucets with inside threads, leave thicker washer in place. Install onto spout by hand.
3. Turn on faucet. If leak occurs, tighten more firmly.

INSTRUCCIONES:

1. *Quite el viejo aireador del grifo. Utilice una llave inglesa de ser necesario.*
2. *Para grifos con roscas externas, quite las arandelas más gruesa. Para grifos con roscas internas, deje la arandela más gruesa en su lugar. Instale en el surtidor de agua en forma manual.*
3. *Abrir el grifo. Si ocurre un escape, ajuste más firmemente.*